# manual del usuario

Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se ofrecen como referencia solamente y pueden ser distintas del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para

# Advertencia de imagen fija

Evite visualizar imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg) o elementos de imágenes fijas (como logos de canales de TV, formato de imágen panorámica o de 4:3, barras bursátiles o de noticias en la parte inferior, etc.) en la pantalla. La visualización constante de imágenes fijas puede causar mágenes superpuestas de la pantalla LED, que afectarán la calidad de la imagen. Para reducir el riesgo de este efecto, siga las recomendaciones indicadas a continuación:

- Evite visualizar el mismo canal de TV por períodos prolongados. Siempre intente visualizar cualquier imagen en pantalla completa, utilice el
- menú de formatos de imagen del televisor para seleccionar el que coincida Reduzca los valores de brillo v contraste al mínimo requerido para lograr
- la calidad de imagen deseada, los valores más altos pueden acelerar el proceso de desgaste. Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir
- la retención de imágenes y el desgaste de la pantalla, consulte la sección respondiente del manual del usuario para conocer más detalle

# Seguridad en el espacio de instalación Mantenga las distancias requeridas entre el producto y otros objetos (por

ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada. En caso contrario, podría producirse un incendio o podría surgir un problema en el producto, debido a un incremento en la temperatura interna del producto.

- Cuando utiliza un soporte o un montaje de pared, utilice únicamente las piezas proporcionadas por Samsung Electronics. Si utiliza piezas proporcionadas por otro fabricante, podría tener problemas con el producto o sufrir una lesión debido a la caída del
- producto. Flaspecto puede variar según el producto.
- Tenga cuidado cuando conecte el televisor debido a que algunas partes pueden estar algo calientes.

Instalación con un montaje de

		p	ared.
4 pulgadas	lgadas 4 pulgadas	4 pulgadas	[4 pulgadas 4 pulg

Agregar, borrar o establecer los canales Favoritos y usar la guía de programas

regregar, borrar o estadiete in los deriades i avoritos y obra la guida de plroglatifica para las emisiones digitales. Seleccione un canal en la pantalla Todos los canales, Canales agregados, Favoritos o Grabación con temporizador pulsando los botones ▲ / ▼ y pulsando el botón ENTER . Luego puede

■ Valuestra todos los canales: Muestra todos los canales disponibles actualmente ■ ∠ Canales agregados: Muestra todos los canales agregados.

Uso de los botones del control remoto con la Lista de canales

• Verde (Zoom): Aumenta o disminuye el número del canal.

· Amarillo (Selección): Selecciona varias listas de canales

• 🖅 (Herramientas): Muestra el menú de opciones Lista

Canal configurado como Favorito.

Programa que se está emitiendo.

Una vez guardados todos los canales disponibles, se inicia la

Pulse el botón ENTER para detener el almacenamiento de canales durante la Progr. Auto.

eliminación de los canales encriptados. Vuelve a aparecer el menú

de canales. (Los menús de las opciones pueden cambiar,

actualmente reservados.

ema de TV por cable: Selecciona el sistema

■ Grabación con temporizador: Muestra todos los programas

☐ Visualización de canales

♥ TV #7

■ **Favoritos**: Muestra todos los canales favoritos.

Iconos de la pantalla de estado del canal

Canal seleccionado.

Programa reservado

☐ Memorización de canales

Antena (Aire / Cable) TOOLS =

(L)

ă

Al seleccionar el sis

Progr. Auto

9-1 ♥ TV #9

lenú de canales

Lista de canales

ver el canal seleccionado

# Comuniquese con SAMSUNG WORLDWIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario relacionado con los productos Samsung, comuníquese con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

	País	Centro de atención al cliente 22	Sitio Web			
_	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
		Dirección: GENERAL MARIANO ESC	OBEDO 476 PISO 8			
		COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, E FEDERAL C.P. 11590				
	ARGENTINE	0800 333 3733	www.samsung.com.ar			
	URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com			
	PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py			
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões)	www.samsung.com.br			
		4004-0000 (Capitais e grandes centros)				
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl			
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com			
	COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	www.samsung.com/co			
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (Englis			
ir	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (Englis			
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (Englis			
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish)			
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin_en (Englis www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (Englis			
).	HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (Englis			
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com			
S	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish)			
			www.samsung.com/latin_en (Englis			
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (Englis			
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/pe			
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com			
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve			

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

# Cómo detener la programación automática

# Pulse el botón ENTER .

- 2. Un mensaje le preguntará ¿Detener programación automática? Seleccione Sí pulsando el botón ◀ o ▶.
- 3. Pulse el botón ENTER 4.

# ☐ Otras funciones

Borrar canal encriptado

Esta función filtra los canales encriptados después de que finaliza la **Progr. Auto**. Este proceso puede demorar hasta 20–30 minutos. Pulse el botón ENTER rpara detener la función Borrar canal

Esta función sólo está disponible en el modo Cable.

# Lista de canales

Menú de opciones de Lista de canales TOOLS, T

Configure cada canal con las opciones del menú de Lista de canales. Los elementos del menú de opciones pueden variar según el estado del canal.

■ Agregar / Borrar: Borre o agregue un canal para que se muestren los Todos los canales borrados se mostrarán en el menú Todos

los canales. un canal que aparece en color gris indica que el canal se ha borrado.

El menú Agregar sólo aparece con los canales borrados. Borre un canal del menú Canales agregados o Favoritos de

la misma manera.

Seleccione los canales que desee y pulse el botón Amarillo para configurar todos los canales seleccionados al mismo tiempo. La **Agregar a Favoritos / Borrar de Favoritos (10015-2)**: Configure los canales que mira con frecuencia como Favoritos. marca ✓ aparece a la izquierda de los canales seleccionados. ■ Visualiz. con temporiz.: Se puede configurar que el canal deseado se

muestre automáticamente a una hora establecida, aunque se esté viendo otro canal. Para utilizar esta función, primero configure la hora actual. Sólo se pueden reservar los canales memorizados

Los programas reservados se mostrarán en el menú

Grabación con temporizador Cuando se selecciona un canal digital, pulse el botón ▶ (Siguiente programa) para ver el programa digital. S ciona el botón ENTER (Programación) en el siguiente programa, puede configurar el Visualiz. con temporiz.

■ Edición de nombre (canales analógicos solamente): Asigne un nombre de

■ Seleccionar todo: Seleccione todos los canales en la lista de canales. ■ Deselecc. todos: Se cancelan todos los canales seleccionados. Sólo puede seleccionar **Deselecc. todos** si hay uno o más

canales seleccionados. ■ Prog. Auto: Busca canales automáticamente y los almacena en el televisor.

Grabación con temporizador (en Lista de canales)

Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe especificar el tipo de fuente de la señal que está conectada al televisor (es decir, un sistema

- 5 -

Puede ver, modificar o borrar un programa que haya reservado para ver. ■ Cambiar información: Cambie un programa que haya reservado para ver.

■ Cancelar programaciones: Cancele un programa que haya reservado

de cable. STD, HRC e IRC identifican diversos tipos de sistemas

puede cambiar la información de reserva.)

Seleccionar todo / Deselecc. todos: Puede seleccionar o deseleccionar de TV por cable. Comuníquese con su compañía de cable local para identificar el tipo de sistema de cable que existe en su área todos los canales en la lista de canales. specífica. En este punto, la fuente de señal ha sido seleccionada.

# Introducción

# Accesorios

AudioHDMI


HDMI-DVI

Control remoto v pilas (AAA x 2)

Cables de entrada (vendidos en forma separada)

Compruebe el cable antes de enchufarlo HDMI USB

Óptico

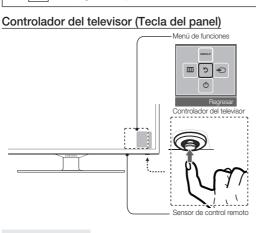


	NICAHAGUA 001-800-507/267 www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (English)		Encendido	espera.		
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin en (English)	Ajuste del volumen	Ajusta el volumen moviendo el controlador de lado a lado cuando el televisor está encendido.	
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/pe	Selección de un canal	Selecciona un canal moviendo el controlador hacia arriba y	
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com	ociocion de un cana	hacia abajo cuando el televisor está encendido.	
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	Uso del menú de funciones	Pulse el controlador cuando el televisor está encendido, lue aparece la pantalla del menú de funciones. Si lo vuelve a	
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve	Oso dei mena de funciones	pulsar, la pantalla del menú de funciones desaparece.	
(Sólo Mexico) IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.				Selección del Media Play	Selecciona el MEDIA.P moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones. Aparece la pantalla principal Media Play.	
: : I	ARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8	i	Selección de la MENÚ (III)	Seleccione el MENÚ(IIII) moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones. Aparece la OSD (presentacio en pantalla) de las características de su televisor.		
		ES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDAL	GO MÉXICO, DISTRITO			
	FEDERAL C.P TEL: 01 (55) 5	P. 11590 5747-5100 / 01 800 726 7864		Selección de la Lista de Entradas (+)	Cambia la Lista de Entradas(-€)) by moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones. Aparece la pantalla Lista de Entradas.	
				Apagar (🖒)	Seleccione el <b>Apagar</b> (�) para apagar el televisor moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones.	
				Sale del menú cuando	o pulsa el controlador más de 1 segundo.	

Al seleccionar la función moviendo el controlador en la dirección de arriba/abajo/izquierda/derecha, no se debe presionar el controlador Si lo presiona antes, no estará operativo para moverlo hacia arriba/ Plug & Play (configuración inicial)

 Es posible que la imagen no se visualice normalmente (si se visualiza) o que el audio no funcione si se conecta al televisor un dispositivo externo que utiliza una versión más antigua del modo HDMI. En este caso caso, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo externo para confirmar la versión HDMI y, si está desactualizada, solicitar una actualización. Cuando el televisor se enciende por primera vez, una secuencia de indicaciones en pantalla le ayuda a configurar los parámetros de configuración básicos. Pulse el botón POWER. Plug & Play está disponible sólo cuando la fuente de Entrada · Asegúrese de comprar un cable HDMI certificado. De lo contrario, la imagen puede n

Conexión del cable de alimentación y la antena. (consulte la sección

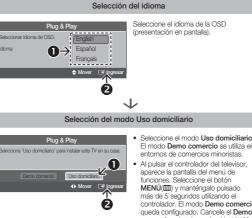

comercio seleccionando el botón Lista de Entradas (⊕) y manteniéndolo pulsado más de 5 segundos. Selección de una antena modo Cable, puede seleci RC pulsando el botón ▲, ▼, ◀ o ▶

Configuración del Modo Reloj Plug & Play

Si selecciona Auto, configure el DST (horario de verano). En la pantalla Horario de Verano, pulse ENTER , luego seleccion desea activar o desactivar el Horar Lista de entradas Se utiliza para seleccionar el televisor o una fuente de entrada externa con in reproductor de DVD / reproductor de Blu-ray / receptor de TV por cable / receptor de satélite STB

Configure el Modo Reloj en forma

ación de la Guía de conexión HD Se muestra el método de conexión para obtener la mejor calidad de pantalla

J Disfrute de su TV.

Pulse el botón ENTER G

cambie directamente el modo del canal entre Canales agregados y Canales

# Sintonía fina

Modo canal

canales analógicos solamente)

Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización fina del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización. Si la señal es débil o está distorsionada, realice manualmente la sintonización fina del canal.

Los canales ajustados con sintonización fina que se han guardado se marcan con un asterisco "\*" a la derecha del número de canal en la banda del canal.

Para reiniciar la sintonía fina, seleccione Reiniciar

# Menú de imágenes

# Modo TOOLS₁ ☐

Seleccione el tipo de imagen preferido.

Cuando conecta una PC, sólo puede seleccionar Diversión y

■ Dinámico: Adecuado para un entorno iluminado. ■ Normal: Adecuado para un entorno normal.

■ Cine: Adecuado para ver películas en un entorno oscuro

■ Diversión: Adecuado para ver películas y juegos.

Sólo disponible cuando conecta una PC. Luz de fondo / Contrate / Brillo / Definición / Color

/ Tinte (V/R) Su televisor tiene diversas opciones de configuración para controlar la calidad de la imagen.

Cuando conecta una PC, sólo puede hacer cambios a Luz de fondo, Contraste, Brillo y Definición

# Configuración avanzada onible en modo Normal / Cine

Si se comparan con los modelos anteriores, los nuevos televisores Samsung uestran imágenes más precisas. Cuando conecta una PC, sólo se puede cambiar Gamma y

Balance de blanco. ■ Espacio de color (Auto / Nativo): Ajusta la gama de colores disponible para

Bal. Rojo / Bal. Verde / Bal. Azul: Ajusta la intensidad de cada color (rojo,

Gan. Rojo / Gan. Verde / Gan. Azul: Ajusta el brillo de cada color (rojo, Reiniciar: Restablece los valores predeterminados de Balance de blanco.

■ Gamma: Aiusta la intensidad del color primario. ■ Contraste Dinám. (Apagado / Bajo / Medio / Alto): Ajusta el contraste de

■ Tono del negro (Apagado / Oscuro / Más oscuro / El más oscuro): ccione el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla ■ Tono Piel: Mejore el tono rosado de "tono piel".

■ Ilum. por movim. (Apagado / Encendido): Reduce el consumo de energía Disponible en el modo **Normal** sólo.

# Opciones de imagen

conecta una PC, sólo se puede realizar cambios a Tono Color, Tamaño y N.neg HDMI.

La opción Canales Favoritos está habilitada solo cuando la opción Tono Color (Frío / Normal / Tibio1 / Tibio2) Tibio1 o Tibio2 se desactivan cuando el modo de imagen es

> ■ Tamaño: Es posible que el receptor de satélite o cable tenga también su propia gama de tamaños de pantalla. Sin embargo, es muy aconsejable utilizar el modo 16:9 la mayoría de las veces. 16:9: Configura la imagen en el modo panorámico 16:9.

Zoom1: Permite una ampliación moderada. Zoom2: Permite una ampliación más potente.

**Ajuste ancho:** Amplía la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla. 4:3: Configura la imagen en el modo básico (4:3). No vea la televisión en formato 4:3 durante largos períodos. Los

rastros de bordes a la izquierda, derecha y centro de la pantalla pueden provocar un desgaste de la pantalla por retención de la imagen que no está cubierto por la garantía. Ajuste pantalla (DTV): Muestra la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la señal es HDMI (720p / 1080i / 1080p) o Componente (1080i /

HD (Alta Definición): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p

Se puede ajustar y guardar la configuración de cada dispositivo

externo conectado a una entrada del televisor. Tamaños de imagen disponibles por fuente de entrada:

Fuente de entrada Imagen Tamaño ATV, AV, Componente (480i, 480p) 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3 DTV(1080i, 1080p), Componente 16:9, Ajuste ancho, 4:3, Ajuste (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i,

■ Filtro dig. de ruido (Apagado / Bajo / Medio / Alto / Auto): Si la señal de ión que recibe el televisor es débil, puede activar la función Filtro dig. de ruido para reducir la estática y las imágenes supe aparecer en la pantalla.

Cuando la señal es débil, intente otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad. ■ N.neg HDMI (Normal / Bajo): Selecciona el nivel de negro en la pantalla para star la profundidad de la pantalla.

 $\begin{tabular}{ll} \hfill \end{tabular}$  Disponible sólo en el modo  $\hfill \end{tabular}$  (señales RGB). ■ Modo película (Apagado / Auto): Configura el televisor para detectar máticamente y procesar las señales de las películas procedentes de odas las fuentes y ajustar la imagen para conseguir una calidad óptim

Disponible en ATV, DTV (entrelazado), AV, COMPONENTE (480i / 1080i) v HDMI (480i / 1080i). ■ Balance de blanco: Ajusta la temperatura del color para obtener una imagen

# Reinicio de la imagen

stablece su modo de imagen actual a la configuración predeterminada. ■ Reinic. modo imagen: Regresa todos los valores de imagen en el modo seleccionado actualmente a la configuración predeterminada.

## ■ TV / AV / Componente / HDMI1/DVI / HDMI2 Sólo puede seleccionar los dispositivos externos que estér nectados al televisor. En la **Lista de Entradas**, se resaltan las

Menú de sonido

■ Normal: Selecciona el modo de sonido normal.

■ Cine: Ofrece el mejor sonido para películas.

(modo de sonido estándar solamente)

SRS TruSurround HD

(modo de sonido estándar solamente)

Idioma preferido

(canales digitales solamente)

rograma en idiomas extranieros)

Mono, Estéreo o SAP.

cuando la señal de modulación es baja.

fuente de entrada.

Vol.Auto

Sonido Multi-Track (MTS)

dificultades con la recepción de señales estéreo.

■ Estéreo: Elija esta opción para canales que emiten en estéreo.

■ SAP: Elija esta opción para escuchar el programa de audio independiente

Dado que cada estación emisora tiene sus propias condiciones de señal, el volumen puede fluctuar cada vez que se cambia el canal. Esta función le permi ajustar automáticamente el volumen del canal deseado bajando la salida del

sonido cuando la señal de modulación es alta o subiendo la salida del sonido

La SPDIF (Interfaz Digital de Sony Philips) produce una señal de audio digital sin

■ Formato de audio: Puede seleccionar el formato de salida de audio digital (SPDIF). La salida de audio digital (SPDIF) disponible puede variar según la

uede maximizar su experiencia de sonido 3D interactiv

una entrada de audio digital en un receptor o en un home theater.

mir cuando conecta la entrada de audio en la parte trasera del televisor a

nalmente es una traducción de un idioma extranjero

■ Música: Refuerza la música por encima de las voces

■ Voz clara: Realza las voces respecto de los sonidos.

nivel de frecuencias específicas de ancho de banda.

Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

■ Reiniciar: Restablece la configuración del ecualizado

■ Amplificar: Aumenta la intensidad del sonido de alta frecuencia para permiti

una mejor audición a las personas con problemas de audición

■ Balance I/D: Ajusta el balance entre los altavoces derecho e izquierdo

■ 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (ajuste de ancho de banda): Ajusta el

SRS TruSurround HD es una tecnología SRS patentada que resuelve el problema.

de la reproducción de contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. TruSurround ofrece una experiencia de sonido envolvente virtual a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluidos los altavoces internos del televisor

Las emisiones de TV digitales tienen la capacidad de realizar la transmisión

simultánea de varias pistas de audio (por ejemplo, traducciones simultáneas de

Modo TOOLS 2

**Ecualizador** 

2. Seleccione la fuente de entrada externa que desee

1. Pulse el botón SOURCE.

entradas conectadas.

Cómo usar Editar Nombre Editar Nombre le permite asociar el nombre de un dispositivo a una fuente de entrada. Para acceder a **Editar Nombre**, pulse el botón TOOLS en la **Lista de** 

Entradas. En Editar Nombre aparecen las siguientes opciones

Cambiar la fuente de entrada

Para obtener una mejor calidad de imagen y audio, conecte el televisor a un dispositivo dioital utilizando un cable HDMI.

Dispositivo AV (1)

HDMI OUT

PC

Media Play

Uso de un cable HDMI (a DVI)

Reproductor Blu-ray / DVD cable / receptor de satélite

Uso de un cable HDMI (hasta 1080p)

Puede ver información detallada acerca del dispositivo externo conectado

■ Retraso de audio: Le permite corregir las discordancias entre audio y video,

cuando vea la televisión y escuche una salida de audio digital del televisor

mediante un dispositivo externo como un receptor AV. Cuando selecciona

■ Altavoz seleccionado(Altavoz externo / Altavoz de TV) Si está escuchando la banda de sonido de una emisión o película a través de un receptor externo, es posible que escuche un eco ocasionado por la diferencia en la velocidad de decodificación entre los altavoces del televisor y los altavoces conectados

Cuando configura Altavoz seleccionado como Altavoz externo,

los altavoces del televisor están apagados. Usted escuchará el

altavoces del televisor y los altavoces externos están encendidos

sonido a través de los altavoces externos solamente. Cuando configura Altavoz seleccionado como Altavoz de TV, los

a su receptor de audio. Si esto ocurre, configure el televisor en Altavoz

Dispositivo de audio (2)

Uso de un cable óptico (digital)

Sistema de audio digital

nectado a las tomas de entrada para facilitar su

■ VCR / DVD / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Filmadora / PC / DVI PC / DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Dé

Cuando conecta una PC al puerto HDMI IN 1(DVI) con un cable

Cuando conecta una PC al puerto HDMI IN 1(DVI) con un cable

Cuando conecta dispositivos AV al puerto HDMI IN 1(DVI) con un

cable HDMI a DVI, debe configurar el televisor en modo DVI en

HDMI, debe configurar el televisor en modo PC en Editar Nombre.

HDMI a DVI, debe configurar el televisor en modo DVI PC en Editar

• En una conexión de cable HDMI/DVI, debe utilizarse la entrada HDMI IN 1(DVI).

• Si se conecta un cable HDMI a DVI al puerto HDMI IN 1(DVI), el audio no funciona.

EX-LINK: Conector para servicio solamente.

Panel posterior del TV

AUDIO

Editar Nombre.

Altavoz seleccionado

Información

COMPONENT / AV IN

AUDIO (1) (2) (2) (VIDEO

Reproductor de Blu-ray


• Es posible que no se admita la conexión a través del cable HDMI dependiendo de la PC.

Dispositivo de audio (1)

AUDIO IN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

Uso de un cable de audio (analógico)


Este control remoto tiene puntos Braille en los botones de encendido, de canales y de volumen, y puede ser utilizado por personas discapacidades visuales.

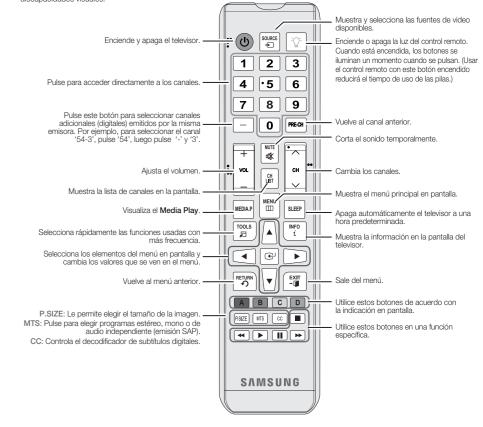

## Modos de visualización (Entrada HDMI/DVI) Resolución óptima

serie 4000:1366 x 768@60Hz / serie 5000: 1920 x 1080@60H

# Instalación de las pilas (tamaño de las pilas: AAA)



• Utilice el control remoto a menos de 7 metros (23 pies) de

remoto. Evite utilizarlo cuando esté cerca de luces fluorescentes o carteles de neón.

• El color y la forma pueden variar según el modelo

fotos o audio. - TV/USB: Seleccione TV o USB. (Asegúrese de que el dispositivo USB

esté conectado a su televisor.) - Antena: Muestra la fuente de antena actual.

- Música/Foto: Seleccione la carpeta que contiene archivos MP3/JPEG en el dispositivo USB. El número máximo de archivos, incluidas las subcarpetas,

Cuando se utiliza un dispositivo inferior a USB 2.0 puede que no se consiga una reproducción correcta.

■ Repetir: Seleccione Una vez, Cada día, Lun~Vie, Lun~Sáb, Sáb~Dom o **Manual** para configurarlo según su conveniencia. Si selecc puede configurar el día en que desee activar el temporizador

# Cuando Altavoz seleccionado se configura en Altavoz externo. los botones VOLUME y MUTE no funcionan y el ajuste de sonido Si no hay ninguna señal de video, los altavoces de TV y los altavoces externos estarán en silencio

# Reinicio del sonido ■ Reiniciar todo: Restablece todos los ajustes de sonido a los ajustes

nados de fábrica.

# enú de configuración Usted sólo puede seleccionar un idioma entre los que se transmiten. □ Configuración de la hora

Escuchará el sonido a través de ambos.

# Tiempo

■ Reloi: La configuración del reloi se utiliza en diferentes funciones del televisor.

Disponible sólo cuando el Modo Reloi está configurado en

Si desconecta el cable de alimentación, debe volver a configurar Modo Reloj: Configure la hora actual en forma manual o automática. En función del programa que se emite, puede escuchar en modo Config. Reloj: Configure el Mes, Día, Año, Hora, Minuto y am/pm.

Zona Tiempo: Seleccione su zona horaria.

DST (Horario de Verano): Enciende o apaga la función DST (Horario de La función DST y Zona Tiempo sólo está disponible cuando el

# ■ Temporizador TOOLS

Apaga automáticamente el televisor después de un tiempo predeterminado. (30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos). Para cancelar el **Temporizador**, seleccione **Apagado**.

# Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

Al conectar el televisor a un receptor o home theater con Dolby Digital y altavoces de 5.1canales, y seleccionar Dolby Digital, La activación y desactivación del temporizador se puede configurar de tres maneras diferentes. Primero debe configurar el reloj.

■ Hora de encendido / Hora de apagado: Configure la hora, los minutos, am/pm y Activar/Inactivo. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en Activar.)

■ Volumen: Configure el nivel de volumen deseado.

# ■ Contenido: Cuando se activa la Hora de encendido, usted puede activar un contenido de canal o reproducción específico tal como archivos de

- Canal: Seleccione el canal deseado.

que se muestran en una carpeta del dispositivo de almacenamiento USB es de 2000.

# Bloq. Clasif. Prgrms.

Otras funciones

La función **Bloq. Clasif. Prgrms.** bloquea automáticamente los programas que se consideran inadecuados para niños. El usuario debe ingresar un PIN (número de identificación personal) antes configurar o modificar las restricciones del Bloqueo de Clasificación de Programas.

El Bloq. Clasif. Prgrms. no está disponible en modo HDMI o El número de PIN predeterminado de un televisor nuevo es

■ Bloq. Clasif. Prgrms.: Usted puede bloquear los programas de televisión

clasificación. Esta función le permite controlar lo que miran sus hijos. ■ Clas. MPAA: Puede bloquear películas según su clasificación MPAA La Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (Motion Picture Association of America, MPAA) ha implementado un sistema de clasificación que les ofrece a los padres o tutores información avanzada

■ Inglés Canadiense: Puede bloquear ciertos programas de TV según su ficación de canadiense anglófono. ■ Francés Canadiense: Puede bloquear ciertos programas de TV según su

ificación de canadiense francés. ■ Clasificación U.S. Descargable: La información de restricción parental puede utilizarse mientras se miran canales DTV ■ Cambiar Código: Aparecerá la pantalla Cambiar Código. Flija 4 dígitos

Cualquiera para su código PlN e ingréselo en Ingresar Nuevo Código.

Vuelva a ingresar los mismos 4 dígitos en Confirmar Nuevo Código.

Cuando la pantalla Cambiar Código desaparezca, pulse el botón Aceptar. El televisor ha memorizado su nuevo código. Si olvida su código PIN, pulse los botones del control remoto con la siguiente secuencia, que restablece el código a "0-0-0-0": POWER (apagar)  $\rightarrow$  MUTE  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  POWER

Configurar el idioma del menú. Seleccione entre English, Español y Français.

Modo Juego Cuando se conecta a una consola de juegos como PlayStation™ o Xhox™ uede disfrutar de una experiencia de juego más realista seleccionando el

# Precauciones y limitaciones del modo de juego

• Si desea desconectar la consola de juegos y conectar otro dispositivo externo, configure Modo Juego como Apagado en el menú de configuración.

• Si visualiza el menú de TV en **Modo Juego**, la pantalla tiembla

Después de conectar la consola de juegos, configure el Modo Juego como Encendido. Lamentablemente, es posible que advierta una reducción en la calidad de la imagen.

# NOTA 🖄

# La luz brillante puede afectar el funcionamiento del control

# Subtítulos

Mensajes de texto en pantalla) ■ Subtítulo: Puede activar o desactivar la función de subtítulos. Si los subtítulos no están disponibles, no se mostrarán en la pantalla. La función **Subtítulo** no está disponible en los modos

Componente o HDMI.

■ Modo de Legenda: Puede seleccionar el modo de subtítulos deseado. Programado / CC1~CC4 / Texto1~Texto4: (canales analógicos solamente) La función Subtítulos Analógicos funciona en modo de canal de TV analógico o cuando se suministra una señal de un dispositivo xterno al televisor. (Según la señal de emisión, la función Subtítulos nalógicos puede o no funcionar con canales digitales.)

Programado / Servicio1~Servicio6 / CC1~CC4 / Texto1~Texto4: nales digitales solamente) La función Subtítulos Digitales funciona cor lales digitales.

Servicio1~6 puede no estar disponible en modo de subtítulos digitales según la emisión. ■ Opciones - Subtítulos Dig.: (canales digitales solamente)

Tamaño: Las opciones incluyen Programado, Pequeño, Normal y Grande El valor predeterminado es Normal. Estilo fuente: Las opciones incluyen Programado y Estilos 0 a 7. El valor Color de primer plano: Las opciones incluyen Programado, Blanco,

de los subtítulos. El valor predeterminado es Negro. Opacidad de primer plano: Esto ajusta la opacidad del texto. Las ciones incluyen Programado, Transparente, Traslúcido, Sólido e

Opacidad de fondo: Esto ajusta la opacidad del fondo de los subtítulos Regresar al Predeterminado: Esta opción establece cada Tamaño, Estilo

Opciones - Subtítulos Dig. están disponibles sólo cuando ccionarse Programado y Servicio1 ~ Servicio6 Modo de Legenda.

El Primer Plano y el Fondo no pueden configurarse con el

# onfigure el televisor para que se reproduzca una melodía cuando se

• Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se

volumen se ha reducido al mínimo con el botón VOL -.

# Cuando la función Temporizador ha apagado el televisor.

# ■ Tpo. protección auto. (Apagado / 2 hr / 4 hr / 8 hr / 10 hr): Si la pantalla permanece inactiva con una imagen fija durante un determinado período definido por el usuario, el protector de pantalla se activa para evitar la formación de imágenes fantasma en la pantalla.

■ Guías pater. TV: Puede bloquear ciertos programas de TV según su de fuente, Color de primer plano, Color de fondo, Opacidad de primer plano y Opacidad de fondo en su valor predeterminado.

ha pulsado el botón MUTE.

Tpo. protección auto.

Modo Juego no está disponible cuando la fuente de entrada

Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Cian. Puede cambiar el color de la letra. El valor predeterminado es Blanco. Color de fondo: Las opciones incluyen Programado, Blanco, Negro, Roid Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Cian. Puede cambiar el color de la fondo

La **Melodía** no se reproduce:

• Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque el

Melodía

- Esto ajusta el brillo del televisor a fin de reducir el consumo de energía. Si selecciona Imag.Desact., la pantalla se apaga, pero el sonido sigue encendido. Pulse cualquier botón excepto el botón del volumen para encender la pantalla. ■ Sensor Eco (Apagado / Encendido) para la serie LED 5000 : Para
- nejorar el ahorro de energía, la configuración de la imagen se adapta automáticamente a la iluminación de la habitación. Si se ajusta la Luz de fondo en el menú Imagen, el Sensor Eco e debe establecer como Apagado.

Luz de fondo mín.: Cuando el Sensor Eco está Encendido, usted pued tar manualmente el brillo mínimo de la pantalla Si el Sensor Eco está Encendido, el brillo de la pantalla pued

cambiar (ligeramente más oscuro en la mayoría de los casos) según la intensidad de la luz de alrededor.

Apagado por no señal (Apagado / 15 min. / 30 min. / 60 min.): Establece la rapidez con la que el televisor cambia al modo de espera, si no se recibe ninguna imagen.

Desactivado cuando la PC está en modo de ahorro de energía ■ Auto Power Off (Apagado / Encendido): El televisor se apagará automáticamente cuando no se detecta ninguna operación por parte del usuario durante 4 horas.

# Menú de soporte técnico

# Autodiagnóstico

- Prueba de imagen: Se utiliza para comprobar si hay problemas en la imagen. Si el problema persiste, compruebe el patrón de color.
- Prueba de sonido: Utilice el sonido de la melodía incorporada para omprobar si hay problemas con el sonido
- Intensidad de señal: (sólo canales digitales) La calidad de la recepción de un canal HD es perfecta o los canales no están disponibles. Ajuste la antena para aumentar la intensidad de la señal.
- Reiniciar: Restablece todos los aiustes predeterminados de fábrica. La pantalla de entrada de PIN aparece antes que la pantalla de
- configuración. Ingrese su PIN de 4 dígitos. Cambie el PIN usando la opción
- Cambiar Código.

# Actualización del software La Actualización del software se puede realizar descargando el último firmware de samsung.com a un dispositivo de memoria USB.

Guía de conexión HD

# Consulte esta información cuando conecte dispositivos externos al televisor.

Contacto con Samsung Consulte esta información si el televisor no funciona adecuadamente o si desea actualizar el software. Puede buscar información relacionada con

nuestro centro de llamadas, para descargar los productos y el software.

# Media Play

Disfrute de archivos de fotos, música y películas almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB

Solución de problemas

Problema

Parpadeo y atenuación

Color de pantalla

Brillo de la pantalla

Apagado no deseado

Problemas de encendido

Montaje del soporte

Imagen deficiente

pixelización.

La imagen se ve distorsionada: error de

macrobloques, microbloques, puntos,

El color es de mala calidad o falta.

El color o el brillo es de mala calidad

Conexiones de componentes



problemas funciona, visite samsung.com y haga clic en Support (Soporte) o llame al centro de atención al cliente de Samsung.

· Si la prueba es correcta, intente asegurarse;

luego pruebe ajustar las opciones mencionadas arriba.

entrada Pr roja en el televisor.

· Vuelva a ejecutar el plug and play

canales analógicos y digitales.

Ahorro energía

la función ecológica Apagado por no señal.

i cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si ninguna de estas sugerencias de solución de

tinuación con su control remoto, puede activar o desactivar estas funciones

• Sensor Eco : Menú del usuario ightarrow Configuración ightarrow Solución Ecoightarrow Sensor Eco

• Temporizador : Menú del usuario → Configuración → Tiempo→ Temporizador

del teclado o mueva el mouse. Luego pruebe encender su televisor.

muestra la guía o la información, el problema es causado por el receptor.

Vaya a MENU - Soporte técnico - Autodiagnóstico - Prueba de imagen

de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.

- 13 -

La imagen del televisor no se ve tan bien como en la tienda.

• Si tiene un receptor de cable/satélite analógico, cambie a un receptor digital superior. Utilice cables HDMI o de componentes para conseguir la mejor calidad de imagen de alta definición (HD).

• Suscriptores de cable/satélite: Pruebe con las emisoras de alta definición (HD) en la oferta de canales.

• Auto Power Off : Menú del usuario → Configuración → Solución Eco→ Auto Power Off

Si su televisor Samsung parpadea o se atenúa esporádicamente, quizá deba desactivar algunas de sus características de energía eficiente como el Sensor Eco o la función de Ahorro de energía. Si sigue los pasos a

Si descubre que el color de la pantalla de su televisor Samsung no es correcto o se ve solo en blanco y negro, primero realice un Autodiagnóstico en el televisor para asegurarse de que no haya problemas con el dispositivo

Sus conexiones son todas consistentes. Por ejemplo, si ha utilizado la entrada AV In en su televisor, asegúrese de haber utilizado la entrada AV Out en su fuente de video.

Asegúrese de haber conectado los cables a las entradas correctas. Por ejemplo, si utiliza las entradas Componente, rotuladas Pb, Pr e Y para conectar su fuente de TV y video, asegúrese de haber conectado la entrada Pb azul en la fuente de video a la entrada Pb azul en el televisor, la entrada Pr roja en la fuente a la

Si descubre que los colores en su televisor Samsung son correctos pero están apenas un poco oscuros o brillosos, hay algunos ajustes que debe verificar antes de solicitar una reparación.

Luz de fondo, Contraste, Brillo, Definición, Color, Tinte y demás. Ingrese a "Imagen" en el Menú del usuario y

Si su televisor Samsung se apaga por sí mismo, puede haber un problema con su configuración de Temporizador o

Primero asegúrese de que su Temporizador no se haya configurado accidentalmente. El temporizador le permite la

comodidad de quedarse dormido con el televisor prendido pero lo apaga después de un período determinado para

Si el Temporizador no está activado, es posible que haya activado la función Apagado por no señal o Apagado

Apagado por no señal : Menú del usuario ightarrow Configuración ightarrow Solución Ecoightarrow Apagado por no señal

Antes de encender el televisor compruebe que haya una luz roja en la parte inferior izquierda o derecha de

• Si está utilizando el televisor como monitor y la luz de espera sólo titila unos segundos cuando pulsa el botón de

encendido, su PC esté en modo suspendido. Para sacar a su PC del modo suspendido, pulse cualquier tecla

Si está seguro de que el cable de alimentación, el control remoto y la PC funcionan correctamente, es posible que

haya un problema con el cable. Si tiene un receptor de cable o satélite, su televisor puede parecer apagado debic a que el receptor de cable o satélite no emite una señal. Para probar la salida de señal de su receptor de cable

o satélite, pulse el botón de quía o información en el control remoto del receptor de cable o satélite. Si la pantalla

• Si tiene algún problema para montar el soporte, consulte la sección "Instalación del soporte" mencionada en una

En primer lugar, realice la **Prueba de imagen** para confirmar que el televisor muestre correctamente la imagen de

Si la imagen de la prueba se muestra correctamente, la imagen deficiente puede provenir de la fuente o de la señal.

• La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas

Los teléfonos móviles utilizados cerca del televisor (dentro de los 3.3 pies) pueden causar ruido en la imagen en

Si utiliza una conexión de componentes, compruebe que los cables de los componentes estén conectados en las entradas correctas. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden original problemas o que la pantalla se quede

la imagen para ver la configuración de imagen predeterminada. (vaya a MENU - Imagen

 Ajuste las opciones de Imagen en el menú del televisor. (vaya a Modo Imagen / Color / Brillo / Definición) Ajuste la opción de Ahorro energía en el menú del televisor. (vaya a MENU - Configuración - Solución Eco -

• Conexión de antena de aire/cable: Pruebe las emisoras de alta definición (HD) después de realizar la

Muchos canales de alta definición (HD) meioran los contenidos SD (definición estándar).

• Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.

Ajuste la resolución de la salida de video del receptor de cable o satélite en 1080i o 720p.

isor. Pulse el botón de encendido en el televisor o control remoto y la luz titilará unas 5 veces ante

Autodiagnóstico : Menú del usuario → Soporte técnico → Autodiagnóstico → Prueba de imagen

Ahorro de energía : Menú del usuario → Configuración → Solución Eco → Ahorro energía

MEDIA.F

- Encienda el televisor.
- 2. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de fotos, música o películas a la entrada USB del lateral del televisor
- establecido en Tpo, protección auto,, se iniciará el Protector de 3. Cuando el USB está conectado al televisor, se puede seleccionar Media Play (USB) en el menú Aplicaciones.
- ☐ Uso del menú Media Play



- Pulse el botón MENU. Pulse el botón lacktriangle o lacktriangle para seleccionar Aplicaciones, luego pulse el botón ENTER
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Media Play (USB), luego pulse el
- 3. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar un icono (Videos, Música, Fotos, Config.), luego pulse el botón ENTER [◄].
- Es posible que no funcione correctamente con archivos multimedia sin licencia.
- Lista de lo que debe saber antes de utilizar Media Play (USB)
- El sistema de archivos admite FAT16, FAT32 y NTFS.
- Ciertos tipos de cámaras y audio digitales USB quizá no sean compatibles con este televisor.
- Media Play sólo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo sólo de transporte de gran
- capacidad. Algunos ejemplos de MSC incluyen las unidades de almacenamiento en miniatura y los lectores de tarjetas flash. Los dispositivos deben conectarse directamente al puerto USB del televisor. El USB HDD no es compatible. • Antes de conectar su dispositivo al televisor, haga una copia
- de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable de ningún daño de archivo de datos ni de ninguna pérdida de datos • Es posible que un dispositivo USB que requiera mucha potencia
- (más de 0,5A) no sea compatible.
- · No desconecte el dispositivo USB mientras se está cargando. · Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tiempo tardará
- en visualizarse en la pantalla. La máxima resolución JPEG admitida es 15360 x 8640 píxeles
- Si un archivo está dañado o el televisor no admite el tipo de
- archivo, aparecerá el mensaje "Formato de archivo no admitido" El televisor no puede reproducir archivos MP3 con DRM que se
- descargaron de un sitio pago. La tecnología Gestión de Derechos Digitales (DRM) admite la creación de contenidos, la distribución y gestión de éstos de modo integrado y general, incluida la protección de los derechos e intereses de los proveedores de contenidos, la prevención de copias ilegales de los contenidos, así como la gestión de cobros y acuerdos.

## · El dispositivo PTP no es compatible

- Si se muestra un mensaje de advertencia de sobrealimentación al Nombre conectar o usar un dispositivo USB, es posible que el dispositivo no se reconozca o que funcione incorrectamente Xsub
- El modo de ahorro de energía de algunas unidades de disco duro externas pueden desactivarse automáticamente cuando éstas se
- conecten al televisor. • Si se utiliza un cable de extensión USB, es posible que el televisor no reconozca el dispositivo USB o que los archivos del dispositivo

· Si el televisor no recibe señal de entrada durante el tiempo

- no se puedan leer. Extensión del archivo Contenedor Códec de video Resolucion Si no se reconoce un dispositivo USB conectado al televisor, la lista de archivos del dispositivo está dañada o un archivo de la lista no se reproduce, conecte el dispositivo USB a la computadora, formatee
- el dispositivo y compruebe la conexión. • Si un archivo eliminado del ordenador se puede encontrar todavía cuando se ejecuta Media Play, utilice la función "Vaciar la papelera de reciclaje" de la computadora para eliminarlo en forma
- permanente. • Fotos sólo admite el formato jpeg secuencial.
- Las funciones de búsqueda de escena y miniaturas no se admiten
- · Si el número de archivos y carpetas guardados en un dispositivo de almacenamiento USB supera aproximadamente los 4000, puede ocurrir que los archivos y carpetas no se muestren y que algunas de
- las carpetas no se abran. · El número máximo de archivos, incluidas las subcarpetas, que se tran en una carpeta del dispositivo de almacenamiento USB es de 2000.
- Cuando se utiliza un dispositivo inferior a USB 2.0 puede que no se consiga una reproducción correcta



- Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Videos, luego pulse el botón ENTER ◄ en el menú Media Play.
- 2. Pulse el botón ◀/▶/▲/▼ para seleccionar el video deseado en la lista de
- 3. Pulse el botón ENTER → o el botón ► (reproducir) El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su
- tiempo de reproducción.
- Si se desconoce la información de la hora del video, el tiempo y la
- barra de progreso de reproducción no se muestrar Durante la reproducción de video, puede realizar búsquedas con
- los botones ◀ v ▶. En este modo, puede ver clips de películas contenidos en un juego,
- pero no se puede reproducir el juego. Formatos de subtítulo admitidos
- Externos

No hay imagen, no hay video

El control remoto no funciona.

Aparece un mensaje de "Modo no

Subtítulo en el menú del televisor

compatible".

aparece atenuado.

Nombre	Extensión del archivo
Texto basado en tiempo MPEG-4	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

Internos

SubStation Alpha

Advanced SubStation

Alpha

SubRip

tiempo MPEG-4

Formatos de video admitidos

nec	dor	Formato			
7			Formato de imagen		
V			Formato de	e texto	
V			Formato de texto		
V		Formato de texto			
4		Formato de texto			
in	Velocidad transferen (fps)		Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio	

Música

Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Música, luego pulse el botón ENTER ☐ en el menú Media Play.

Durante la reproducción de música, puede realizar búsquedas

Solution Los botones (REW) y (FF) no funcionan durante la

Sólo se muestran los archivos con la extensión MP3 v PCM, Los

Si al reproducir archivos MP3, el sonido no se ove correctame.

1. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Fotos, luego pulse el botón

2. Pulse el botón </bd>
✓/►/▲/▼ para seleccionar la foto que desee de la lista

Mientras se muestra una lista de fotos, pulse el botón

(reproducir) / ENTER del control remoto para iniciar la

· Durante la presentación, los archivos se muestran en orden.

ntación usando el botón (◄) (REW) o (►) (FF

Durante la presentación, puede ajustar la velocidad de la

Foto

Línea de base

Progresivo

Puede ir a otro archivo usando el botón ◀ o ▶

No se admiten CMYK, YCCK, Espacio de color, JPEG

En la presentación se mostrarán todos los archivos de la sección

ENTER en el menú Media Play

3. Pulse el botón ENTER o el botón (reproducir)

ajuste el **Ecualizador** en el menú **Sonido**. (Un archivo MP3

demasiado modulado puede ocasionar problemas de sonido.)

archivos con otras extensiones no se muestran, aunque se hayan

3. Pulse el botón ENTER → o el botón ► (reproducir)

quardado en el mismo dispositivo USB.

con los botones ◀ y ▶.

reproducción

**Fotos** 

NOTA

presentación

Formatos de foto admitidos

JPEG

Otras restricciones

Se advierte un olor a plástico que

El menú Canal se ve atenuado (no

La configuración se pierde después de

30 minutos o cada vez que se apaga

Pérdida intermitente de audio o video.

La Intensidad de Señal del televisor no

				(ihe)		
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 /
		H264	1920x1080	6~30	30Mbps	
		AVC	1920x1080	6~30	30Mbps	AAC
		MJPEG	640x480	6~30	10Mbps	
		DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 / AC3 / LPCM ADPCM / DTS Core
*.avi	AVI, MKV	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6~30	30Mbps	
*.mkv		H264	1920x1080	6~30	30Mbps	
		MJPEG	640x480	6~30	10Mbps	
	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 / AC3 / LPCM ADPC
*.asf		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6~30	30Mbps	
*.wmv		H.264	1920x1080	6~30	30Mbps	/ WMA WMA P
*.ts *.trp *.tp *.m2ts	TS	MPEG2	1920x1080	6~30	30Mbps	AC3 /
		H. 264 BP / MP / HP	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 / DD+ / HE-AA
*.dat		MPEG1	1920x1080	24/25/30	30Mbps	AC3
*.mpg *.mpeg *.vob	PS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30Mbps	MPEG
			H. 264 BP / MP / HP	1920x1080	6~30	30Mbps

Conte

MK

MK

MK

MP

# Otras restricciones

 El contenido del video no se reproducirá, o no se reproducirá correctamente. si hay un error en el contenido o en el contenedo El sonido y el video pueden no funcionar si el contenido tiene una velocidad de bits y de transferencia superior a la de Marco/segundo relacionada en la

1920x1080 6~30

- tabla anterior. • Si hay un error en la tabla de índice, la función de búsqueda (omitir) no se
- admite • Es posible que el menú tarde más en aparecer si la velocidad de bits del video
- El contenido del video no se puede reproducir, si hay mucho contenidos en un archivo.

# Admite hasta H.264, nivel 4.

Decodificador de video

- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no se admiten
- MPEG4 SP. ASP
- Por debajo de 1280 x 720: 60 transferencia máx - Por encima de 1280 x 720: 30 transferencia máx
- H.263 no se admite. GMC no se admite

# Decodificador de audio

Admite hasta WMA7, 8, 9 STD, 9 PRO, 10 PRO WMA 9 PRO y WMA 10 PRO admiten el canal 5.1. (No se admite el modo El WMA Lossless no se admite.

# - 10 -

# Hay una línea de puntos en el borde de • Si el tamaño de la imagen está establecido en Ajuste pantalla, cámbielo a 16:9. Cambie la resolución del receptor de cable/satéli

de componente del televisor.

Al cambiar de canal, la imagen se • Si está conectado a un receptor de cable, pruebe reiniciarlo, (Vuelva a conectar el cable de CA v espere hasta que el receptor de cable se reinicie. Puede tardar unos 20 minutos)

• Establezca la resolución de salida del receptor de cable en 1080i o 720p. En primer lugar, realice la Prueba de sonido para confirmar que el audio del televisor funciona correctamente. Problemas de sonido (Vaya a MENU - Soporte técnico - Autodiagnóstico - Prueba de sonido) Si el audio es correcto, el problema del sonido puede provenir de la fuente o la señal.

No hay sonido o se oye demasiado bajo | • Compruebe el volumen del dispositivo (receptor de cable/satélite. DVD. Blu-rav, etc.) conectado al televisor.

La imagen se ve sólo en blanco y negro. • Si está utilizando una entrada mixta AV, conecte el cable de video (amarillo) en el conector Verde de la entrada 1

La imagen es buena pero no hay sonido.

• Si utiliza un dispositivo externo, compruebe que la opción de salida de audio del dispositivo (por ejemplo, quizás deba cambiar la opción de audio del receptor de cable a HDMI si tiene conectado HDMI al televisor). Reinicie el dispositivo conectado volviendo a conectar el cable de alimentación del dispositivo Los altavoces hacen un ruido · Compruebe las conexiones de los cables. Asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada

> • Para la conexión de la antena o el cable, compruebe la potencia de señal. Un nivel de señal débil puede causar Realice la Prueba de sonido como se explicó anteriormente

 Compruebe que el cable de alimentación CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor El televisor no se enciende Asegúrese de que la toma de pared funcione.
Pruebe pulsar el botón POWER del televisor para asegurarse de que el problema no esté en el control remoto. Si el televisor se enciende, consulte la sección "El control remoto no funciona" a continuación El televisor se apaga automáticamente. Compruebe si la opción Temporizador está establecida en Apagado en el menú Tiempo.

• Cuando se ve la televisión con una conexión de antena o cable, el televisor se apaga tras 10-15 minutos si no Compruebe las conexiones de los cables. (Desconecte y vuelva a conectar todos los cables del televisor y de los No hay imagen ni video Establezca la salida de video del dispositivo externo (receptor de cable/satélite, DVD, Blu-ray, etc.) de modo que

Establezza la salida de video del dispositivo externo (receptor de cabiersatelle, DVV, Biu-re coincida con las conexiones de la entrada del televisor. Por ejemplo, si la salida de un dispo HDMI, se debe conectar a una entrada HDMI en el televisor. Compruebe que los dispositivos externos estén encendidos. · Asegúrese de seleccionar la fuente correcta del televisor pulsando el botón SOURCE del control remoto.

Si el televisor está conectado a una PC, compruebe la configuración de la alimentación de la PC.

Compruebe que el cable de alimentación CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor

Reinicie el dispositivo conectado volviendo a conectar el cable de alimentación del dispositivo

Conexión RF (Cable/Antena) Compruebe que el cable coaxial esté firmemente conectado

 Ejecute Prog. Auto para añadir los canales disponibles a la lista de canales.
 Vaya a MENU - Canal - Prog. Auto seleccione Auto y asegúrese de que en el menú esté establecido el tipo de señal de televisión por cable correcto. Hay 3 opciones. (STD, HRC e IRC) Compruebe la posición correcta de la antena. Compruebe el menú de configuración de los subtítulos. Intente cambiar el Servicio 1 del Modo Subtítulo a CC1. No hay subtítulos en los canales Algunos canales no tienen datos de subtítulos.

 La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas. Especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción. macrobloques, microbloques, puntos, pixelización. Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.

El control remoto del receptor de cable/ satélite no enciende ni apaga el televisor, ni ajusta el volumen.

• Programe el control remoto del receptor de cable/satélite para que haga funcionar el televisor. Consulte el manual del usuario del receptor de cable/satélite para conocer el código del televisor Samsung.

externo. Consulte cómo configurar la resolución de este manual.

Se debe activar Subtítulo en el dispositivo externo.

Compruebe la resolución que admite el televisor y ajuste en consecuencia la resolución de salida del dispositivo

No puede seleccionar Subtítulo en el menú del televisor cuando está conectado a través de HDMI o

 Desconecte los terminales de audio izquierdo y derecho del receptor de satélite. Si los zumbidos cesan, esto indica que el receptor de satélite tiene un problema en la conexión a tierra. Sustituya los cables de video de componentes por una conexión HDMI. Barras horizontales rodantes de color púrpura/verde y zumbidos en los altavoces del televisor con la conexión del cable de componentes. La imagen no se muestra en la pantalla • En cada lado se muestran barras negras en los canales de alta definición (HD) cuando se muestran contenidos Aparecerán barras negras en las partes inferior y superior cuando se vean películas que tienen diferentes formatos

> Ajuste la opción del tamaño de imagen del dispositivo externo o del televisor al modo de pantalla completa. Cambie las pilas del control remoto con la polaridad correcta (+/-). • Limpie la ventana de transmisión ubicada en la parte superior del control remoto • Apunte con el control remoto directamente al televisor desde una distancia de 1,5 - 2 metros

el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. GITAL PLUS PULSE



# Reproducción de varios archivos

- Reproducción de archivos de video/música/fotos seleccionados
- 1. Pulse el botón amarillo en la lista de archivos para seleccionar el archivo
- 2. Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos. NOTA
- La marca ✓ aparece a la izquierda de los archivos
- Para cancelar una selección, pulse el botón Amarillo nuevamente.
- Para deseleccionar todos los archivos seleccionados, pulse el botón TOOLS y seleccione Deselecc. todos.
- 3. Pulse el botón TOOLS y luego seleccione Reprod. conten. selec
- Reproducción de grupos de archivos de video/música/fotos

- 2. Pulse el botón </bd>
  ✓/►/▲/▼ para seleccionar la Música que desee de la lista
  - 1. Cuando se muestre una lista de archivos, vaya a cualquier archivo del grupo

  - 2. Pulse el botón TOOLS y luego seleccione Repr. carp.

Categoría Función

Funciones adicionales del reproductor multimedia ■ Menús de opciones de reproducción de videos/ Durante la reproducción de un archivo, pulse el botón TOOLS.

Videos Música Fotos

**✓** 

**✓** 

✓ | ✓

nte. Título P		Puede ir a otro archivo directamente.	<b>✓</b>		
,	Modo de repetición	Puede reproducir archivos de películas o de música repetidamente.	~	~	
	Imagen Tamaño	Puede ajustar el tamaño de la imagen según las preferencias.	~		
	Imagen Modo	Puede ajustar la configuración de la imagen.			<b>✓</b>
	Sonido Modo	Puede ajustar la configuración del sonido.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	Configuración de subtítulos	Puede reproducir los videos con subtítulos. Esta función sólo se activa si los subtítulos tienen el mismo nombre de archivo que el video.	~		
	Formato de audio	Puede seleccionar el formato de salida de audio digital.	~		
	Idioma del audio	Puede cambiar el idioma del audio si el video tiene más de un idioma.	~		
	Detener presentación / Inic. vis. aut.	Puede iniciar o detener una presentación.			~
a de	Veloc.vis.aut	Puede seleccionar la velocidad de la presentación durante la misma.			~

Puede seleccionar una música de fond

Puede girar las imágenes en el modo o

- 11 -

El menú Canal sólo está disponible cuando está seleccionada la fuente TV

Compruebe las conexiones de los cable y vuelva a conectarlas

Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto

• Esta función sólo está disponible en los canales digitales con las conexiones de antena/RF/Coaxial

• Si el televisor está en el modo Demo comercio, la configuración del audio y la imagen se restablecerá cada 30

minutos. Cambie la configuración del modo **Demo comercio a Uso domicillario** con el procedimiento **Plug & Play**. Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo **TV**, vaya a MENU → **Configuración** → **Plug & Play** ENTER [♣].

La pérdida de audio o video se puede deber a que los cables son demasiado rígidos o gruesos. Asegúrese de

que los cables queden lo suficientemente flexibles para un uso prolongado. En un montaje de pared del televisor, es aconsejable utilizar cables con conectores de 90 grados.

Resolución

15360 x 8704

1024 x 768

Este olor es normal y desaparece con el tiempo

El televisor está inclinado a la derecha o el Retire la base del soporte del televisor y vuelva a montarla

## Uso del menú de configuración ■ Video de pago DivX® : Muestra el código de registro autorizado para el

- televisor. Si se conecta al sitio Web de DivX y se registra usando el código de 10 dígitos, puede descargar el archivo de activación VOD. Una vez que lo eproduce con Media Play, el registro se ha terminado.
- Para obtener más información sobre DivX® VOD, visite "http:// ■ Información: Seleccione esta opción para ver la información del dispositivo

# Otra información

NOTA

# Instalación del kit de montaje de pared

El kit de montaje de pared (se vende por separado) le permite instalar el

Si desea más información sobre la instalación del montaje de pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Si necesita ayuda con la instalación del soporte de pared, póngase en contacto con un técnico. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha optado por instalar el montaje de pared por

# Especificaciones del kit de montaje de pared (VESA) El kit de montaje de pared se vende por separado

Instale el montaje de pared en una pared sólida, perpendicular al suelo. Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Si instala el televisor en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales

- Las dimensiones estándar de los kits de montaje de pared se muestran en la tabla que sique.
- Al adquirir el kit de montaie de pared, también se distribuve un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- · No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA
- o que no cumplan con especificaciones de tornillos estándar VESA. Los tornillos que sean demasiado largos pueden causar
- daños en el interior del televisor. Para montaies de pared que no cumplen las especificaciones
- dependiendo de las especificaciones del montaje de pared. No apriete excesivamente los tornillos, va que podría dañar el
- producto o provocar su caída con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes • Samsung no se hace responsable de daños o lesiones
- cumple las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las nstrucciones de instalación del producto. · No monte el televisor con una inclinación de más de 15 grados

• Siemp en la p		arias dos personas par	a montar el 1	:elevisc
Familia de producto	Tamaño del televisor en	Especificaciones VESA (A * B) en milímetros	Tornillo estándar	Cantid

personales cuando se usa un montaje de pared que no



# Fijación del televisor a la pared



Precaución Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, procure que los niños no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen, ya que el televisor podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o inclusor la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuación.

# Para impedir que el televisor se caiga

- Dado que las grapas, los tornillos y la cadena necesarios no se suministran con el producto, deberá adquirirlos por separado.
- Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén bien fijados en la pared. 2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor, colóquelos en
- as grapas y luego vuelva a ajustar los tornillos en el televisor 3. Conecte las grapas unidas al televisor y las grapas unidas a la pared con
- una cadena fuerte y ténsela firmemente. Verifique que todas las conexiones estén bien aseguradas
- Compruébelas periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o falla. Si tiene alguna duda sobre la seguridad de sus conexiones, comuníquese con un instalador profesional. Instale el televisor cerca de la pared para evitar que se caiga hacia
- Las grapas de la pared deben estar a la misma o a menor altura
- que las grapas del televisor. Cuando desee mover el televisor deberá desatar la cadena.

## Bloqueo antirrobo Kensington. amsung no suministra el Bloqueo antirrobo Kensington. Es un dispositivo que

Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para obtener más información sobre el uso correcto. Susque un icono "R" en la parte posterior del televisor. Junto al

icono "R" hay una ranura Kensington.





descarga eléctrica con riesgo de

causar lesiones personales

10°C a 40°C (50°F a 104°F) 10% a 80%, sin condensaci -20° a 45°C (-4°F a 113°F) 5% a 95%, sin condens

UN37EH5000 Nombre del modelo 1366 x 768 1366 x 768 37 pulgadas 26 pulgadas 32 pulgadas 32 pulgadas 5W x 2 10W x 2

Sin el soporte 9,2 lbs (4,2 kg) 12,5 lbs (5,7 kg) 13,0 lbs (5,9 kg) 17,6 lbs (8,0 kg) 10,3 lbs (4,7 kg) 13,8 lbs (6,3 kg) 4,5 lbs (6,6 kg) 22,2 lbs (10,1 kg) Con el soporte UN50EH5000 UN40EH5000 Nombre del modelo UN40EH5050 UN46EH5050 UN50EH5070 Resolución de pantalla 1920 x 1080 Tamaño de pantalla 40 pulgadas 46 pulgadas (49.5 pulgadas medidas en diagonal) (40,0 pulgadas medidas en diagonal) (45.9 pulgadas medidas en diagonal) (Diagonal)

Con el soporte 24,2 lbs (11,0 kg

36,5 X 3,6 X 21,6 pulgadas (927,6 X 93,0 X 551,0 (mm))

36,5 X 8,9 X 23,8 pulgadas (927,6 X 227,6 X 606,5 (mm))

19,8 lbs (9,0 kg)

Para obtener información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

El consumo de energía normal se mide de acuerdo con los requisitos del programa Energy Star para televisores

- 16 -

# Especificaciones Consideraciones ambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamien Humedad de almacenamiento

Resolución de pantalla Tamaño de pantalla Dimensiones (An x Pr x Al) 29,0 X 3,6 X 17,1 pulgadas 29,0 X 3,6 X 17,5 pulgadas 34,1 x 3,6 x 20,4 pulgadas Cuerpo principal 615,1 X 93,3 X 365,6 (mm) (738,8 X 93,3 X 436,7 (mm) (738,3 X 93,2 X 444,9 (mm) (866,5 x 93,0 x 519,2 (mm) Con el soporte 24,2 X 7,1 X 16,5 pulgada (615,1 X 180,7 X 419,2 (mr 29,0 X 7,5 X 19,4 pulgadas 38,8 X 191,7 X 493,3 (mm 29,0 X 7,5 X 19,6 pulgada: 738,3 X 191,7 X 498,2 (mn 34,1 x 8,9 x 22,6 pulgadas (866,5 x 227,6 x 575,5 (mm))

Dimensiones (An x Pr x Al)

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Este dispositivo es un aparato digital Clase B.

Cuerpo principal

Con el soporte

Sin el soporte

send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via nail (oss.request@samsung.com).

right (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others All rights

LIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION IT THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

l impie el producto con un paño suave

# Licencia

N E

TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks SIS of SRS Labs, Inc.

built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog. DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DIVX.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rov

ABOUT DINX VIDEO: DINX® is a digital video format oreated by DiNX, LLC, a subsolary of How Corporation. This is an official DiNX Certified® device that plays DiNX video, Wist dinx. com for more information and software tools to convert your files into DiNX videos. ABOUT DINX VIDEO-ON-DEMAND: This DinX Certified® device must be registered in order to play purchased DinX Video-on-Demand (VDD) movies. To obtain your registration code, locate the DinX VDD section in your device setup menu. Go to vod. dinx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following LS. patents it. 726,573; 7,460,688; 7,515,710; 7,519,274 DinX®, DinX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Comporation or its subsidiates and see used involved linears. ation or its subsidiaries and are used under license. DOLBY. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,880; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia HDMI

- 15 -

xcept as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in divertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without rior written authorization of the copyright holder.

permission floure appear it supporting occumentation.

THE SOFTWARE IS PROWDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERICHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEM
OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOL
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIREC
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT

- 14-

Ve pequeñas partículas cuando mira de cerca el borde del marco del televisor. Aparece POP (anuncio de rótulo interno del televisor) en la pantalla.

• Seleccione Uso domiciliario en el modo Plug & Play.

Para obtener información, consulte la función Plug & Play (Configuración inicial). 🗞 Este panel LED TFT utiliza un panel compuesto de subpíxeles que requieren una tecnología sofisticada para producirse. No obstante, es posible que existan algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del producto Algunas funciones e imágenes que aparecen en este manual están disponibles en modelos específicos solament Nede mantener su televisor en óptimas condiciones para actualizar el último firmware en el sitio Web (samsung.com → Soporte técnico → Descargas)

el televisor.

# Almacenamiento v mantenimiento 🔊 Si ha pegado algunas pegatinas en la pantalla del televisor, al extraerlas guedarán restos. Limpie la pantalla para ver televisión. 🖏 La parte exterior y la pantalla del producto podrían rayarse durante la limpieza. Asegúrese de limpiar la parte exterior y la pantalla utilizando un paño suave

No rocíe agua directamente sobre el producto. Cualquier líquido que ingrese al producto puede ocasionar fallas, incendio o descarga

humedecido con una pequeña cantidad de agua. No utilice líquidos inflamables (como benceno o solventes) ni agentes limpiadores.

Aviso de licencias de código abierto El Código Abierto que se utiliza en este producto puede encontrarse en la siguiente página veb. (http://opensource.samsung.com) El Aviso de Licencias de Código Abierto está escrit

■ This product uses some software programs which are distributed under the Independent CU License - ICU 1.8.1 and later COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

mission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwar associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without incition, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, mission, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software unished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice sea in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this mission notice appear in supporting documentation.

· No use tornillos con una longitud superior a la medida estándar

e utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar

Montaje del distribuidor del cable





- 12 -

41,7 X 3,7 X 24,6 pulgadas (1059,8 X 94,3 X 625,6 (mm))

41,7 X 8,9 X 26,7 pulgadas (1059,8 X 227,6 X 680,7 (mm))

27,5 lbs (12,5 kg)

31,9 lbs (14,5 kg)

44,7 X 3,7 X 26,3 pulgadas (1137,6 X 94,5 X 669,4 (mm)

44,7 X 8,9 X 28,5 pulgadas 1137,6 X 227,6 X 725,0 (mm))

34,6 lbs (15,7 kg)

40,3 lbs (18,3 kg)